

INFORMACIJE O ZAVARIVAČKIM MASKAMA I ZAŠTITNIM ZASLONIMA

Prije korištenja ove zavarivačke maske, pročitajte pažljivo upute u ovom priručniku radi vaše zaštite. Ova zaštitna oprema je u skladnosti s Europskom direktivom 89/686/EEC i upotpunjava sve zahtjeve proizvoda prema standardu EN 175 1997.

Upotreba: Koristite ovu zaštitnu opremu jedino kao zaštitu protiv optičkih zraka koje se stvaraju za vrijeme elektrolučnog zavarivanja.

NEMOJTE KORISTITI OVU ZAŠTITNU OPREMU NA MJESTIMA GDJE POSTOJI RIZIK OD UDARACA.

Sastavite staklo i masku sukladno priloženim uputama i prilagodite nosač maske individualnim potrebama. Koristite znojnik namijenjen isključivo za osobnu upotrebu i prilagodite nadglavni nosač za ispravan pogled za vrijeme nošenja maske.

Skladištenje: Čuvajte stakla i masku u njihovom originalnom pakovanju u zaštićenom području, izbjegavajući kontakt s vodom, otapalima, kiselinama i mehaničkim utjecajima.

Čišćenje i održavanje: Koristite samo blage sapune i toplu vodu. Zamijenite oštećena i izgrebana stakla. Dezinfekcija se može provesti s benzil-lauril-dimetil-amonijevim kloridom i antibakterijskim UV lampama. Materijali stakla i maske su fizički kompatibilni ali mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba.

Razine zaštite: Provjerite da su stakla i maska odgovarajući za planirano izvođenje posla, te provjerite razinu zaštite koja se nudi s korištenim filterom, što možete provjeriti preko njegovog serijskog broja. Razina zaštite filtera treba se izabrati sukladno poslovima koje se namjeravaju izvoditi, prema tablicama koje se nalaze u pakiranju ili prema našem katalogu. Stakla, maske, filteri i poklopci su neslomljivi. Filteri za zavarivanje trebaju biti zaštićeni prozirnim staklima koje su iste veličine kao i filteri. U slučaju povećanih mehaničkih opasnosti koristite prozirne zaštitne poklopce.

Rezervni dijelovi: Uvijek koristite originalne rezervne dijelove koji su odgovarajući za izvođenje planiranog posla, s odgovarajućom razinom zaštite. Nemojte koristiti neoriginalna rezervna zaštitna stakla s neprovjerenom optičkom klasom.

Ograničenja upotrebe: Stakla i maske ne jamče odgovarajuću zaštitu ako se koriste za svrhe koje se prethodno ne mogu utvrditi. Za zavarivanje iznad glave ili za zavarivanje u skućenim prostorima gdje postoji jako toplinsko zračenje, koriste najprikladnije sredstvo zaštite. Preporučuje se korištenje zaštitnih stakala i filtera s efektom zrcaljenja.

Period korištenja: Preporučuju se česte provjere i zamjene svih oštećenih i istrošenih dijelova. Zamijenite zaštitna stakla u slučaju da su ogrebanja ili istrošena jer kao takve gube svoja zaštitna svojstva.

Transport: Transportirajte i skladištite stakla i maske u njihovim originalnim pakovanjima i pobrinite se da ostanu netaknuta.

Označavanje: Maske i stakla su označene u skladnosti s EN 176 standardom i 89/686/EEC direktivom. U nastavku primjer i objašnjenje oznaka na zaslonu zavarivanja:

zaštitni znak i/ili logo	EN 175	XX	YY	0000	CE
proizvođača	referentni standard	područje korištenja	stupanj zaštite	br. autoriziranog	oznaka sukladnosti
			na udarce	laboratorija	
		(gdje je primjenjivo)	(gdje je primjenjivo)		

Područje korištenja/stupanj zaštite

Opis



Označavanje sukladno EN 175

S	Povećana mehanička otpornost
9	Otpornost na prskotine i rastaljene metale i prodiranje vrućih tvari
F	Mehanička otpornost udarcu niske energije (45 m/sec)
B	Mehanička otpornost udarcu visoke energije (120 m/sec.)
W	Dimenzionalna preciznost kod uranjanja u vodu


Autorizirani laboratorij:


0196 DIN Certco Berlino – Germany

0068 M.Maini Milan – Italy

Upute za montažu



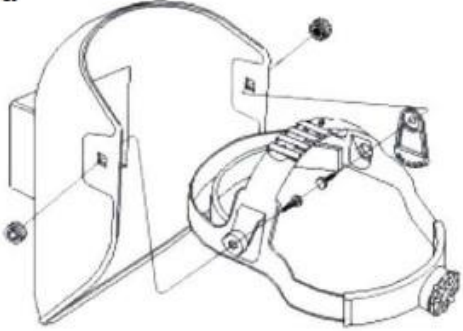

SACIT
Via del Lavoro, 8 - 36020 Castegnero (VI) - Italy
tel. +39 0444 739800 - fax +39 0444 739899

07/98