



**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

UPUTSTVO ZA KORISNIKA

**ZAŠTITNA FOLIJA OD ACETATA ZA MASKE PUNO LICE: BLS 5400/
5150/5600/5700**

Art. K19

Folije su pakirane 5 komada u pakiranju.

Foliju odvojiti od zaštitnog sloja i ljepljiv dio položiti na vizir maske u položaju kao dolje na slici te dobro pritisnuti.


Kad se folija zaprlja ili korisnik uoči da je smanjena vidljivost, foliju treba zamijeniti novom folijom.. Nije predviđeno održavanje folije već istu treba zamijeniti kad nije više upotrebljiva.

Foliju skladištiti i držati na suhome mjestu.

Oštećenu foliju ne koristiti.

K19

Cod. 8001125

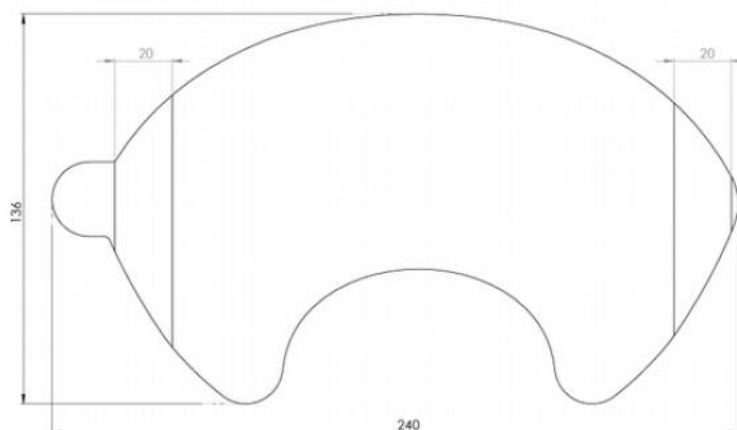

**RESPIRATORY
PROTECTION
PRODUCTS**

BLS srl

via dei Giovi, 41
20032 Cornano (MI) - Italy
t/f +39 0239810212 / 0266200479
info@blsgroup.it - www.blsgroup.it